

Kurzversion

Fachhilfe für BUBE-Online

Betriebliche Umweltdatenberichterstattung zum PRTR

für den Betreiber



A screenshot of the BUBE-Online login interface. The page has a light green background. At the top, it says 'BUBE-Online' in green, followed by 'Betriebliche Umweltdatenberichterstattung' in a smaller green font. Below this is the heading 'Anmeldung' in green. There are two input fields: 'Kennung:' and 'Passwort:', both with yellow backgrounds. Below the input fields are three buttons: 'Login', 'Erstanmeldung', and 'Passwort vergessen'. Underneath the buttons is the heading 'Erste Schritte' in green. At the bottom of the page, there is a photograph of an industrial facility with large cooling towers and smokestacks, reflected in a body of water. The footer of the page contains three items: 'Version 1.0 - 14.05.2008', 'BUBE - ONLINE - Impressum', and 'Entwicklung: deborate GmbH'.

Bund-/ Länder Kooperation VKoopUIS
„Elektronisches PRTR-Erfassungs- und Berichtssystem“
(ePRTR)

Version 1.0

Stand 21.05. 2008

Internetadresse: www.bube.bund.de
oder www.ptrr.bund.de

Nach dem Aufruf der entsprechenden Internetseite erhalten Sie einen Sicherheitshinweis. Dieser muss mit 'Ja' bzw. '**Laden dieser Website fortsetzen (nicht empfohlen)**' beantwortet werden, um die Seite aufzurufen.

1. Erstanmeldung

Schaltfläche **Erstanmeldung** bedienen

Eingabe der Kennung (von der Behörde übergeben) und Email-Adresse des Betreibers.
Auf eine korrekte Eingabe der Email-Adresse ist unbedingt zu achten!

Sie erhalten eine Email mit einem **Einmalpasswort**. Mit Ihrer Kennung und diesem Einmalpasswort können Sie sich auf der **Loginseite** anmelden. Um Zugriff zu Ihren Fachdaten zu erhalten, werden Sie nach der Anmeldung aufgefordert, ein **neues, persönliches Passwort** festzulegen.

Ein neues Passwort muss unbedingt vergeben werden, eine erneute Anmeldung mit dem Einmalpasswort ist nicht möglich!



ALLGEMEIN - ÄNDERUNG DES PASSWORTES NACH ERSTANMELDUNG

Masken-Nr. 1002 -D

Kennung:	SN_20_001A
neues Passwort:	<input type="password"/>
neues Passwort bestätigen:	<input type="password"/>
Passwortbestimmungen:	Mindestlänge: 8 Zeichen Maximallänge: 20 Zeichen Das Passwort muss mind. 2 Ziffern oder Sonderzeichen enthalten. Gültige Zeichen für das Kennwort [A-Z, a-z, 0-9, _-#(,.)@&.]

* Pflichtfelder

2. Anmeldung für Zugang zu BUBE-Online

Um Zugang zu BUBE-Online zu erhalten, müssen Sie sich mit der Kennung und dem neuen, persönlichen Passwort anmelden. Achten Sie dabei auf korrekte Schreibweise (z.B. Groß-/Kleinschreibung).




→

3. Datenübernahme

Die Übernahme der Daten aus dem Stammdatenmodul in die einzelnen Fachmodule erfolgt alternativ entweder durch den Betreiber oder durch die Behörde. Die Behörde legt in der Regel die Daten für das PRTR-Modul vor. Je nach Stand sind nur Pkt. 3.1 oder 3.2 auszuführen. In der Regel werden die Stammdaten für das PRTR-Modul durch die Bundesländer bereitgestellt. (nur Pkt. 3.2.).

3.1 Datenübernahme aus dem Modul Stammdaten (Betreiber)

Nach erfolgreichem Einloggen in das System öffnet sich die BUBE Home-Seite. In der Menüzeile, in der die Fachmodule Stammdaten, PRTR, 11.BImSchV und 13.BImSchV angeboten werden, ist das Fachmodul **PRTR** zu aktivieren.

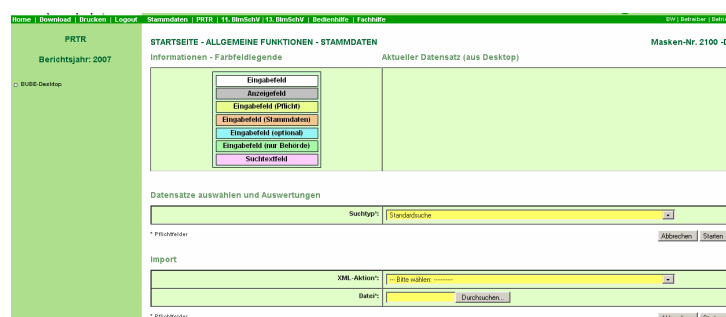


- **Startseite – Allgemeine Funktionen – PRTR** (Masken-Nr. 3100 –D) öffnet sich → unter **Datenübernahme - Berichtsjahrbezogene Datenübernahme** „Datenübernahme aus Stammdaten“ auswählen.
- Nach Betätigen der Schaltfläche **Starten** erscheint der Hinweis, dass beim Import der Stammdaten bereits vorhandene Daten überschrieben werden. Diese Meldung trifft zu, wenn bereits Stammdaten im PRTR-Modul enthalten sind und diese mit aktuellen Stammdaten aus dem Stammdatenmodul überschrieben werden sollen. Die erforderlichen Daten aus dem Stammdatenmodul werden durch diesen Vorgang im PRTR-Modul gespeichert.

3.2 Datenbereitstellung durch Behörde

In der Menüleiste **PRTR** auswählen. Wird im Funktionsbereich ‚**Abgabe und Bearbeitungsrechte**‘ der Bearbeitungsstatus **00 | unbearbeitet** angezeigt, muss dieser in der **datensatzbezogenen Workflowfunktion** auf **01 - in Bearbeitung durch Betreiber** gesetzt werden. Erst dann können die Daten eingegeben bzw. bearbeitet werden.

Abgabe und Bearbeitungsrechte

	Ursprünglicher Bearbeitungsstatus: 00 Unbearbeitet
	Datensatzbezogene Workflowfunktion: 01 - In Bearbeitung durch Betreiber
	ODER Abgabe bzw. Rückgabe: ... Bitte wählen:

* Pflichtfelder

Abbrechen Starten

4. PRTR-Betriebseinrichtung auswählen

- In der Menüleiste **PRTR** auswählen. → **Startseite – Allgemeine Funktionen – PRTR** (Masken-Nr. 3100 –D)
- Funktionsbereich **Datensätze auswählen und Auswertungen** → Auswahl Suchtyp „Standardsuche“ → Schaltfläche **Starten**.
- In der nächstfolgenden Formularmaske **PRTR – Betriebseinrichtungen Suchen** (Masken-Nr. 3110-S) Auswahl Berichtsjahr **2007** → Schaltfläche **Suche starten**
- Formularmaske **PRTR-Betriebseinrichtungen Liste** (Masken-Nr. 3111-L): PRTR-Betriebseinrichtung/en wird/werden angezeigt.

Wähle	Kennnummer	Name	Plz	Ort	Stresse	Vertraulichkeit
<input type="checkbox"/>	06-09-13579	TestBetrieb	76135	Karlsruhe	Anlagenstr. 8	Nein

Anzeige 1 bis 1 von 1 Datensätzen

In den Desktop | Alle markieren | Keine markieren | Abbrechen | Löschen | Prüfen


- Mit einem Einfachklick auf die **fett** unterlegte Kennnummer lässt sich die Formularmaske öffnen. Diese erscheint zunächst im Anzeigemodus (Bearbeitungsstatus **00 | unbearbeitet**).

5. Bearbeitungszustand setzen

Bevor mit der Bearbeitung begonnen werden kann, muss der Bearbeitungszustand geändert werden. Dieses ist nur bei der erstmaligen Bearbeitung notwendig.

In der Menüleiste **PRTR** auswählen. Im Funktionsbereich **Abgabe und Bearbeitungsrechte** wird der Bearbeitungszustand **00 | unbearbeitet** angezeigt. Um die Daten eingeben bzw. bearbeiten zu können, muss dieser in der **Datensatzbezogenen Workflowfunktion** auf **01 - In Bearbeitung durch Betreiber** gesetzt werden.

Abgabe und Bearbeitungsrechte

	Ursprünglicher Bearbeitungszustand*: 00 Unbearbeitet
	Datensatzbezogene Workflowfunktion*: 01 - In Bearbeitung durch Betreiber
	ODER Abgabe bzw. Rückgabe*: --- Bitte wählen: -----

* Pflichtfelder

Abbrechen Starten

6. PRTR-Betriebseinrichtung bearbeiten

Auswählen der aktiven Betriebseinrichtung über den Desktop (linke Bildschirmseite).

→ Formularmaske **PRTR-Betriebseinrichtungen Bearbeiten** (Masken-Nr. 3112-B) → Beginn der Dateneingabe.

Home | Download | Drucken | Logout | Stammdaten | PRTR | 11. BImSchV | 13. BImSchV | Bedienhilfe | Fachhilfe | BW | Betreiber | Betrieb

PRTR Masken-Nr. 3112 -B

Berichtsjahr: 2007 Speichern Zurücksetzen Abbrechen

PRTR - BETRIEBSEINRICHTUNGEN BEARBEITEN

Kennnummer:	06-0813579	Berichtsjahr:	2007
Name Teil 1:	TestBetrieb	Bundesland:	BW - Baden-Württemberg
Name Teil 2:		Zuständige Behörde:	RP Karlsruhe - 91
Muttergesellschaft Name Teil1:	TestBetreiber	Arbeitsstätten-Nr.:	06-0813579
Muttergesellschaft Name Teil2:		Einleiter-Nr.:	
Betreiber Name:		Erzeuger-Nr.:	
Eigenümer Name:			
Strasse/ Nr.:	Anlagenstr. / 8		
Plz:	76135	Ort:	Karlsruhe
Rechts(Ost)-wert (mk):	345000	Hoch(Nord)-wert (mk):	3485000 GIS
Geod. Referenzsystem:	Gauß-Krüger Koordinatensystem -1		
Flusseinzugsgebiet:	Rhein - 200		
NACE /Wirt. Hauptstät.:	Fäbr 2 Herstellung von Kalk und gebranntem Gie		
E-Mail:			
Produktionsvolumen:		Anlagenzahl:	
Betriebsstunden (h/a):		Anzahl Beschäftigte:	
Informationen zur Betriebseinrichtung:			

7. PRTR-Tätigkeiten Anlegen und Bearbeiten

Hinweis: In den meisten Bundesländern werden die Betreiber im PRTR-Modul die PRTR-Tätigkeiten ihrer Betriebseinrichtung /en bereits vorfinden. Korrekturen (Änderungen und Ergänzungen) sind möglich. Dieser Punkt kann für die meisten Nutzer entfallen.

- auf den Bereich **Tätigkeiten** im Desktop klicken
- Danach öffnet sich die leere Formularmaske **PRTR – Tätigkeiten Liste** (Masken-Nr. 3121 -L) mit dem Hinweis „Keine Daten vorhanden“.

- Anlegen einer neuen PRTR-Tätigkeit → Schaltfläche **Neu**; es öffnet sich eine noch leere Formularmaske **PRTR – Tätigkeiten Anlegen** (Masken-Nr. 3122 –N).

Folgende Datenfelder sind auszufüllen bzw. zu aktualisieren:

- **Tätigkeit nach Anhang I E-PRTR-VO** (Auswahlliste)
- **Haupttätigkeit** (Auswahlliste)
- **Tätigkeit nach Anhang I IVU-RL** (automatische Zuordnung, da 1:1 Beziehung)
- **Vertraulichkeit** (optional), s. a. Pkt. 9 und 13
- **Schutzgrund** (optional)
- **Darlegung** (optional)
- **Kommentar** (ist nur für Nutzgruppe ÜAmt, Amt, Sachbearbeiter editierbar)
- **Letzte Änderung** (die letzte Änderung in der Bearbeitungsmaske wird automatisch vom System gesetzt)

8. PRTR-Berechnungsvorgänge initiieren

In der Anwendung PRTR werden folgende Berechnungsmöglichkeiten für Freisetzung von bestimmten Schadstoffen in Luft und Wasser in Abhängigkeit von der Tätigkeit angeboten:

- Medium Luft: PRTR Tätigkeit 1c - Verbrennungsanlagen
- Medium Luft: PRTR Tätigkeit 5d - Deponien
- Medium Luft: PRTR Tätigkeit 7a.i - Intensivtierhaltung
- Medium Luft: PRTR Tätigkeit 8b.ii - Brauereien
- Medium Wasser: PRTR Tätigkeit 5f – Kommunale Abwasserbehandlungsanlagen

Die Berechnung wird ausschließlich von der Listenseite der Tätigkeiten (Masken-Nr.3121-L) initiiert.

Durchführung und Ablauf einer Berechnung:

- Kennzeichnung Tätigkeiten im Desktop → Liste der Tätigkeiten
- Setzen des Häkchen in dem Auswahlkästchen für die Tätigkeit für die eine Berechnung durchgeführt werden soll

- → Schaltfläche **Berechnung Freisetzung starten**
- Eingabe der entsprechenden Daten zu **Medium, Verfahren** und **Eingesetzter Stoff** in der Maske (Masken-Nr. 3133-D) → Schaltfläche **Weiter**
- Eingabe weiterer Daten in Maske (Masken-Nr. 313X-B) → Schaltfläche **Berechnen**
- Die in der Anwendung hinterlegten Berechnungsfaktoren und Emissionsspektren errechnen automatisch die relevanten Schadstoffe; → berechnete Schadstoffe und verwendete Emissionsfaktoren werden angezeigt
- Die Emissionsfaktoren (EF) sind editierbar. Nach Änderung → Schaltfläche **Neu Berechnen**
- Es werden die Schadstoffe gespeichert, die die vorgegebenen Schwellenwerte sowohl unter- als auch überschreiten
- Die Schadstoffe werden automatisch in die jeweiligen Formularmasken für Freisetzungen (z.B. **PRTR-Freisetzung von Schadstoffen Bearbeiten** (Masken Nr. 3132 – B) und Verbringungen übernommen; in diesen Formularmasken können die Ergebnisse wiederum geändert werden

Hinweis: Wenn eine Berechnung durchgeführt wurde, ist derzeit keine Kontrolle der Daten möglich, welche eingegeben wurden. Dies wird voraussichtlich in einer Revision des Erfassungsmoduls in 2009 bereinigt werden, Beim Neustart der Berechnung erscheint wieder eine leere Eingabemaske.

- Falls nicht korrekte Angaben für die Berechnung eingetragen und abgespeichert worden kann eine neue Berechnung durchgeführt werden. Alternative ist die u. a. Vorgehensweise.
- Falls im Formular **PRTR - Freisetzung von Schadstoffen Bearbeiten** (Masken-Nr. 313X – B) bereits Daten zu den Schadstoffen vorhanden sind, wird die Meldung „Sollen die neu ermittelten Werte aufaddiert werden“ angezeigt.
Schaltfläche **Ja** → Freisetzungen der bereits vorhandenen und der neu berechneten Menge werden addiert und gespeichert
Schaltfläche **Nein** → vorhandene Werte werden gelöscht und nur die neu berechneten Datensätze gespeichert

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Berechnungsmöglichkeiten enthält die ausführliche Version zur BUBE-Fachhilfe zum PRTR in BUBE-Online.

Zu beachten sind auch dort die Hinweise zu den „Besonderheiten beim Verhalten bei der Eingabe von mehreren Werten“ unter Kapitel **5.6.6**.

PRTR PRTR - FREISETZUNG VON SCHADSTOFFEN BERECHNEN Masken-Nr. 3134 -L

Berichtsjahr: 2007

[Desktop zurücksetzen (Reset)]

BUBE-Desktop
 Betriebsanrichtungen
 Testbetrieb
 Tätigkeiten
 1.c. - Verbrennungsanlagen > 5 ...
 3.c.) - Zementklinkerherstel ...
 Freisetzung
 Verbringungen Abwasser
 Verbringungen Abfall

Kennnummer: 06-98-13579 Name: TestBetrieb
 Tätigkeit: 1.c Tätigkeit: Verbrennungsanlagen > 50 MW

Medium: L - Luft
 Verfahren: Verbrennung von flüssigen Brennstoffen
 Eingesetzter Stoff: 00090210 - Heizöl S

* Pflichtfelder Weiter Abbrechen

Aggregatzustand: flüssig
 Menge (t/a): 500000000 Dichte (kg/l): 0,91
 Energiemenge (GJ/a): (1 kWh= 0,0036 GJ) Heizwert (kJ/kg): 41000
 Einsatzmenge (t/a): 4550000,0
 Schwefelgehalt (%): 0,97 Kohlenstoffgehalt (%): 87,0
 Abgasreinigung Nr.1: Multzyklone - 033
 Abgasreinigung Nr.2: -- Bitte wählen: -----
 Abgasreinigung Nr.3: -- Bitte wählen: -----

* Pflichtfelder Berechnen Abbrechen

Schadstoff	E-Faktor (kg/t)	Schwellenwert (t/a)	Jahresfracht (t/a)	Bestimmungsmethode
001 - Methan (CH4)	0,17 (0,17)	100000,0	773500,0	C
002 - Kohlenmonoxid (CO)	0,29 (0,29)	500000,0	1319500,0	C
003 - Kohlendioxid (CO2)	3198,0 (3198,0)	10000000,0	14550900000,0	C
005 - Distickoxid (N2O)	0,123	10000,0	559850,0	C

9. PRTR-Freisetzung von Schadstoffen in Luft/Wasser/Boden

Die entsprechenden Formulare werden durch Aktivieren des Objektes **Freisetzung** im Desktop aufgerufen. In der Liste werden im allgemeinen zunächst keine Daten angezeigt.

Wurden Berechnungsvorgänge durchgeführt, werden diese Stoffe aufgelistet.

Schaltfläche **Neu** → Maske (Masken-Nr. 3132-N) – **PRTR - Freisetzung von Schadstoffen Anlegen**

Folgende Datenfelder sind auszufüllen:

- **Medium** (Auswahlliste)
- **Schadstoff nach Anhang II E-PRTR-VO** (Auswahlliste)
- **Schwellenwert** (wird automatisch nach Auswahl Schadstoff eingeblendet)
- **Schadstoffgruppe** (wird automatisch nach Auswahl Schadstoff eingeblendet)
- **Jahresfracht insgesamt (kg/a)**
- **davon Fracht versehentlich (kg/a)**
- **Bestimmungsmethode (M/C/E)** (Auswahlliste)
- **Bezugsabwassermenge (m³/a)** (optional, nur für Wasser)
- **Bestimmungsverfahren bei M/C** (Auswahlliste)
- **Beschreibung** (Angaben zum Bestimmungsverfahren)
- **Vertraulichkeit** (optional) siehe auch Pkt. 13
- **Schutzgrund** (optional)
- **Darlegung** (optional)
- **Kommentar** (ist nur für die Nutzgruppen ÜAmt, Amt, Sachbearbeiter editierbar)
- **Letzte Änderung** (automatisch nach Abspeichern über das System)

PRTR		PRTR - FREISETZUNG VON SCHADSTOFFEN BEARBEITEN		Masken-Nr. 3132-B	
Berichtsjahr: 2007		Speichern		Speichern-Neu	
[Desktop zurücksetzen (Reset)]		Erlügen		Neu	
<input type="checkbox"/> BUBE-Desktop <input type="checkbox"/> Betriebsanleitungen <input type="checkbox"/> Chemiefabrik <input type="checkbox"/> Tätigkeitsplan <input type="checkbox"/> Freisetzungen <input type="checkbox"/> Luft <input type="checkbox"/> 001 - Methan (CH ₄) <input type="checkbox"/> 002 - Kohlenmonoxid (CO) <input type="checkbox"/> 003 - Kohlendioxid (CO ₂) <input type="checkbox"/> 005 - Distickoxid (NO ₂) <input type="checkbox"/> 007 - Richtigke organische ... <input type="checkbox"/> 009 - Stickoxide (NOx/NO ₂) <input type="checkbox"/> 011 - Schwefeloxide <input type="checkbox"/> (SO ₂ /SO ₃) <input type="checkbox"/> 017 - Arsen und Verbindun... <input type="checkbox"/> 018 - Cadmium und Verbindu... <input type="checkbox"/> 019 - Chrom und Verbindun... <input type="checkbox"/> 020 - Kupfer und Verbindun... <input type="checkbox"/> 021 - Quecksilber und Verb... <input type="checkbox"/> 022 - Nickel und Verbindun... <input type="checkbox"/> 023 - Blei und Verbindun... <input type="checkbox"/> 024 - Zink und Verbindun... <input type="checkbox"/> 047 - PCDD + PCDF (Dioxine... <input type="checkbox"/> 062 - Benzol <input type="checkbox"/> 072 - polyaromatische wasser... <input type="checkbox"/> 080 - Chlor und anorganiso... <input type="checkbox"/> 084 - Fluor und anorganiso... <input type="checkbox"/> 086 - Feinstaub (PM10) <input type="checkbox"/> Wasser <input type="checkbox"/> Verbringungen Abwasser <input type="checkbox"/> Verbringungen Abfall		Name: TestBetrieb		Abbrechen	
Kennnummer: 96-98-13579					
Medium: Luft - L					
Schadstoff: Methan (CH ₄) - 001					
Schwellenwert (kg/a): 100000,0		Schadstoffgruppe: 01 - Treibhausgase			
Jahresfracht insgesamt (kg/a): 777500,0		davon Fracht verschieblich (kg/a):			
Bestimmungsmethode (M/C/E): C - Berechnung		Bezugsabwassermenge (m ³ /a):			
Bestimmungsverfahren bei M/C: Andere Berechnungsverfahren (Other calculation methodology) - OTH (C)					
Beschreibung:					
Vertraulichkeit: <input type="checkbox"/>					
Schutzgrund: Kein Schutzgrund: <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Mehrfachauswahl: STRO...-Texte gedrückt halten und gewünschte Einträge markieren / deaktivieren			
Darlegung:		<input type="checkbox"/> 01 - Nachteilige Auswirkungen auf die internationalen Beziehungen <input type="checkbox"/> 02 - Nachteilige Auswirkungen auf die Verteidigung <input type="checkbox"/> 03 - Nachteilige Auswirkungen auf Schutzziele der öffentlichen Sicherheit <input type="checkbox"/> 04 - Nachteilige Auswirkungen auf die Durchführung eines laufenden Gerichtsverfahrens			
Kommentar Behörde:					
Letzte Änderung: 05.05.2009 13:46:09					

10. PRTR-Verbringung von in Abwasser enthaltenen Schadstoffen außerhalb des Standortes

Die entsprechenden Formulare werden durch Aktivieren des Objektes **Verbringungen Abwasser** im Desktop aufgerufen. In der Liste werden im allgemeinen zunächst keine Daten angezeigt.

Schaltfläche **Neu** → Maske (Masken-Nr. 3142-N) – **PRTR – Verbringung von Abwasser-Schadstoffen Anlegen**

Folgende Datenfelder sind auszufüllen:

- **Schadstoff nach Anhang II E-PRTR-VO** (Auswahlliste)
- **Schwellenwert** (wird automatisch nach Auswahl Schadstoff eingeblendet)
- **Schadstoffgruppe** (wird automatisch nach Auswahl Schadstoff eingeblendet)
- **Jahresfracht insgesamt (kg/a)**
- **Bestimmungsmethode (M/C/E)** (Auswahlliste)
- **Bezugsabwassermenge (m³/a)** (optional, nur für Wasser)
- **Bestimmungsverfahren bei M/C** (Auswahlliste)
- **Beschreibung** (Angaben zum Bestimmungsverfahren)
- **Vertraulichkeit** (optional) siehe auch Pkt. 13
- **Schutzgrund** (optional)
- **Darlegung** (optional)
- **Kommentar** (ist nur für die Nutzgruppen ÜAmt, Amt, Sachbearbeiter editierbar)
- **Letzte Änderung** (automatisch nach Abspeichern über das System)

11. PRTR-Verbringung von Abfall (außerhalb des Standortes)

Die entsprechenden Formulare werden durch Aktivieren des Objektes **Verbringungen Abfall** im Desktop aufgerufen. In der Liste werden im allgemeinen zunächst keine Daten angezeigt.

Schaltfläche **Neu** → Maske (Masken-Nr. 3152-N) – **PRTR – Verbringung von Abfällen Anlegen**

11.1 Verbringung nicht gefährlicher Abfälle > 2000 t/a

Folgende Datenfelder sind auszufüllen bzw. werden angezeigt:

- **Abfallart** (Auswahlliste)
- **Verbringungsland (inner-/außerh.)** (nur bei gefährlichem Abfall editierbar)
- **Staat** (nur bei gefährlichen Abfällen editierbar)
- **Verwertung (R) /Beseitigung (D)*** (Auswahlliste)
- **Gesamtmenge (t/a)**
- **Bestimmungsmethode (M/C/E)** (Auswahlliste)
- **Bestimmungsverfahren bei M/C** (Auswahlliste)
- **Beschreibung** (Angaben zum Bestimmungsverfahren)
- **Vertraulichkeit** (optional) siehe auch Pkt. 13
- **Schutzgrund** (optional)
- **Darlegung** (Pflichtfeld, wenn Schutzgrund Betriebs- oder/und Geschäftsgeheimnisse)
- **Personenbezogene Daten (Verwerter/Beseitiger)** (hier werden Angaben zu Vertraulichkeit bei Betroffenen gemacht, die nicht Betreiber sind)
- **Kommentar** (ist nur für die Nutzgruppen ÜAmt, Amt, Sachbearbeiter editierbar)
- **Letzte Änderung** (automatisch nach Abspeichern über das System)

* R – Recovery; D - Disposal

11.2 Verbringung gefährlicher Abfälle > 2t/a

Nur bei der Verbringung von gefährlichen Abfällen in andere Länder muss zusätzlich die Adresse des Verwerter/ Beseitiger sowie die Adresse des tatsächlichen Verwertungs- bzw. Beseitigungsortes angegeben werden.

Folgende Datenfelder sind dann zusätzlich auszufüllen:

- **Staat** (nur bei gefährlichen Abfällen editierbar)
- **Name** (Verwerter/Beseitiger)
- **Strasse / Nr.** (Verwerter/Beseitiger)
- **Plz / Ort** (Verwerter/Beseitiger)
- **Strasse / Nr.** (des tatsächlichen Beseitigungs- / Verwertungsstandortes)

- **Plz / Ort** (des tatsächlichen Beseitigungs- / Verwertungsstandortes)

Hinweis: In Bezug auf den Schwellenwert ist die Summe der außerhalb des Standortes verbrachten Abfälle zu betrachten also unabhängig davon, ob die Abfälle beseitigt oder verwertet bzw. die gefährlichen Abfälle innerhalb des Landes oder in ein anderes Land verbracht bzw. beseitigt oder verwertet werden.

12. PRTR-Funktionen für den Betreiber

Im Modul PRTR werden dem Anwender verschiedene Funktionen angeboten.

Aufruf **PRTR** in Menüleiste → Formularmaske **Startseite - Allgemeine Funktionen - PRTR** (Masken-Nr. 3100 – D).

Dem Anwender stehen folgende Funktionen zur Auswahl. Diese werden jeweils mit Schaltfläche **Starten** ausgelöst:

Datensätze auswählen und Auswertungen (Suchtyp)

- Über „Standardsuche“ → Setzen von Filtern, Anzeige aller Betriebseinrichtungen des Betreibers

Spezielle Bearbeitungen (Datensatzbezogene Sonderfunktionen)

- **Übersicht (HTML) anzeigen:**

Die Darstellung der PRTR-Daten erfolgt als Gesamtübersicht in einem separaten Übersichtsdatenformular (Masken-Nr. 3300 – A).

- **PRTR-Bericht (PDF)**

Im PDF-Dokument zum PRTR-Bericht sind alle angegebenen Stoffe enthalten.

- **PRTR-Bericht (PDF) mit Schutzgründen (UBA)**

Falls eine Vertraulichkeit von Daten vorliegt, werden die Schutzgründe innerhalb des PRTR-Berichts angezeigt, die an das Umweltbundesamt gemeldet werden.

Nachfolgende Funktionen werden nur unter dem Bearbeitungsstand **01 – Bearbeitung durch Betreiber** angeboten.

➤ **Prüfen der Daten**

Prüfungen werden mit einem **separaten Prüfprogramm** über **alle Daten der Betriebseinrichtung** durchgeführt. Alternativ kann die Prüfung auch über die Listenseite erfolgen. Es entsteht ein Prüfprotokoll. Dieses wird am Bildschirm angezeigt und kann heruntergeladen werden. So wird z.B. gemeldet, dass Pflichtfelder (Pflichtfelder gemäß E-PRTR-VO) nicht ausgefüllt sind. Das Prüfprotokoll enthält detaillierte Informationen zu Fehlern (e=error) und Warnungen (w=warning). Fehler müssen korrigiert werden, bevor der PRTR-Bericht abgegeben werden kann.

➤ **Ergebnis der letzten Prüfung anzeigen**

Über diese Funktion kann sich der Anwender das Prüfprotokoll der letzten Prüfung als txt-Datei downloaden.

➤ **Vertraulichkeit auf „Kein Schutzgrund“ setzen**

In allen Formularmasken zur Betriebseinrichtung wird ein Häkchen unter „Vertraulichkeit“ im Auswahlkästchen „Kein Schutzgrund“ gesetzt.

➤ **Kennzeichnung einer Betriebseinrichtung alle Schwellenwerte unterschritten**

In der Formularmaske **PRTR-Betriebseinrichtungen Bearbeiten** (Masken-Nr. 3112-B) werden automatisch alle Felder der Gruppe **Freisetzungen/Verbringung** auf **„Alle Stoffe unter den Schwellenwerten“** gesetzt. Es brauchen keine weiteren Daten in den Detailmasken zu Freisetzungen oder Verbringungen eingegeben werden. Falls Datensätze zu Freisetzungen und Verbringungen vorhanden sind, deren Werte oberhalb der Schwellenwerte liegen, wird der Anwender von System darauf hingewiesen, die Werte zu ändern oder zu löschen.

Abgabe- und Bearbeitungsrechte

- **Ursprünglicher Bearbeitungszustand:** im Datenfeld „Ursprünglicher Bearbeitungszustand“ wird automatisch der aktuelle Bearbeitungszustand angezeigt
- **Datensatzbezogene Workflowfunktion:** Einstellung des Bearbeitungszustandes
- **Oder Abgabe bzw. Rückgabe:** Es erfolgt die „Abgabe der Meldung“ durch den Betreiber. Diese kann nur nach einer fehlerfreien Prüfung erfolgen. Mit Abgabe des PRTR-Berichtes erfolgt immer automatisch eine Prüfung.

Der Betreiber erhält zur direkten Einsicht am Bildschirm und per Email an die im Formular Betriebseinrichtungen eingetragenen Email-Adresse eine Abgabebestätigung/-protokoll. Gleichzeitig erhält die zuständige Behörde eine Nachricht über die Abgabe des Bearbeitungsrechtes durch den Betreiber. Nach erfolgter Abgabe hat der Betreiber kein Bearbeitungsrecht mehr an seinen Daten. Das Bearbeitungsrecht kann die zuständige Behörde jeder Zeit dem Betreiber zurückgeben.

Datenübernahme (Berichtsjahrbezogener Datenübernahme-Typ)

- Datenübernahme aus Stammdaten: es werden Daten aus dem Stammdatenmodul übernommen
- Datenübernahme letztes Berichtsjahr: es werden Daten aus dem letzten-Berichtsjahr übernommen (erst ab Berichtsjahr 2008 möglich)
- Datenübernahme aus aktueller EE: es werden aggregierte Daten des gleichen Berichtsjahres aus der 11. BlmSchV (Modul 11.BlmSchV) übernommen (erst ab Berichtsjahr 2008 möglich)

Export (XML Aktion)


- Der Anwender kann über die Funktion **Export** eine oder mehrere Betriebseinrichtungen mit allen PRTR-Daten und den zugehörigen Stammdaten exportieren (als XML).

Datensatzbezogener Import (XML Aktion)

- Es können eine oder mehrere Betriebseinrichtungen importiert werden.
XML-Aktion → **der gewählten Betriebseinrichtung**
→ Schaltfläche Durchsuchen → Auswahl Verzeichnis und XML1-Datei

13. Sonstiges

- Erläuterung zur Farblegende:

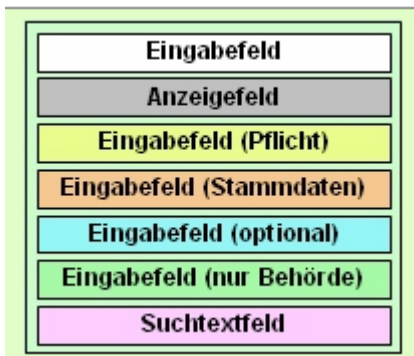

Die weiß hinterlegten Datenfelder sind Eingabefelder für den Betreiber.

Grau hinterlegte Felder sind Anzeigefelder aus dem Stammdatenmodul; sie sind nicht editierbar.

Orange hinterlegte Datenfelder sind Eingabefelder, die Stammdaten sind und vom Betreiber verändert werden können.

Bei den blau hinterlegten Datenfeldern handelt es sich um Eingabefelder für den Betreiber, in welchen er freiwillige Angaben vermerken kann (optionale Datenfelder).

Grün hinterlegte Datenfelder sind Eingabefelder für die Behörden und nicht editierbar für den Betreiber.

- **Filter** haben die Bedeutung von Suchfunktionen. Über den **Filter** kann gezielt nach einem bestimmten NACE Code gesucht werden. Die vollständige Auswahlliste wird angezeigt, wenn Filter betätigt wird ohne Suchbegriff in dem vorangestellten Suchfeldtext.
- Da die **Vertraulichkeit** im PRTR eine neue Thematik darstellt, wird in der Langversion zur „Fachhilfe für BUBE-Online zu PRTR“ im Kapitel **5.4** detailliert darauf eingegangen.